

Návod k montáži, používání a ošetřování nábytku a záruční podmínky

I. Návod k montáži nábytku

- a. Dle tohoto návodu postupujte při montáži sektorového nábytku, obývacích stěn, postelí, skříní a podobně.
- b. Nábytek vybalte z krabic. Vždy vybalte jen jednu skříňku, aby se vám díly jednotlivých skříněk nepomíchaly. Při vybalování nepoužívejte ostré předměty ani hrubou sílu, abyste nábytek v krabici nepoškodili, nebo nepořezali.
- c. Pokud je u výrobku přibaleno kromě tohoto návodu také nákres, kde je schématicky obrazovou formou vysvětlen postup montáže, postupujte podle kroků na tomto nákresu. Je důležité skládat k sobě díly tak jak je uvedeno na nákresu a to v pořadí jak je na něm uvedeno.
- d. Montáž provádějte na měkkém, čistém povrchu (ručník, deka), nikdy ne na laminátové podlaze, dlažbě, koberci a podobně. Hrozilo by poškození podlahy či nábytku.
- e. Pokud při montáži vtlačíte kolíky do vyznačených otvorů, činite tak přiměřenou silou, abyste je neprotlačili skrz montovaný díl. Kolíky by neměly vyčnívat z desky více jak 10 mm (protlačily by se skrz druhou desku kterou přikládáte). V případě potřeby je zkraťte.
- f. Při skládání korpusu skřínky se před přibitím zad přesvědčete, zda je korpus složený pravoúhle. Přesvědčíte se úhelníkem, nebo jednoduše tak, že změříte úhlopříčku (vzdálenost protilehlých rohů). Obě úhlopříčky musí být stejné. Pokud nejsou, máte korpus složený špatně (nakřivo) a je třeba ji před přibitím zad vyrovnat.
- g. Před použitím šroubů a podobných dílů se vždy přesvědčete, zda patří na příslušné místo. Zejména pak zda jejich délka odpovídá hloubce díry, do které je šroubujete. Důležité to je i u plastových úchytek, kde hrozí prošroubování skrz a poškození při nevhodném výběru šroubu.
- h. Panty dvířek je obvykle možné regulovat. Přibližně uprostřed pantu je přítlačný šroub kterým regulujete odsazení dvířek od korpusu, dále je možné regulovat výšku usazení dvířek povolením šroubů na tom dílu pantu, jež je připevněn ke korpusu. Správným vyregulováním pantů je tak možné docílit správného usazení dvířek. Pokud vám tedy dvířka nesedí při montáži přesně, dají se tímto způsobem správně usadit. POZOR – pokud jste smontovali křivě korpus (bod f), nebudou vám dvířka sedět!
- i. Pokud je v balení obsaženo lepidlo, je zapotřebí jej používat pouze na čisté a odmaštěné povrchy. Lepidlo se obvykle používá i na lepení kolíků do děr. V tom případě vtlačte lepidlo do obou děr a následně vtlučte opatrně kolík. Přebytečné lepidlo jež se kolíkem vytlačí ven otřete. Po zaschnutí můžete díl dále používat.
- j. Pokud si nejste jisti postupem při montáži, dotážete se na prodejně, kde jste nábytek zakoupili. Nevhodná montáž může mít za následek poškození nábytku.
- k. Jednotlivé díly neupravujte, nezkracujte, nebo jiným způsobem nepřizpůsobujte. Poškození vinou nevhodných úprav se považují za poškození vinou zákazníka.

II. Návod k používání a ošetřování nábytku vyrobeného z lamina

- a. Nábytek je nutno umístit na vodorovné ploše. Křivý podklad či podlaha může způsobit špatné dovírání dvířek a časem i poškození nábytku.
- b. V průběhu užívání nábytku je třeba občas zkontrolovat a případně dotáhnout šrouby a místa spojů.
- c. Je zakázáno lézt po nábytku, nadměrně nebo jednostranně jej zatěžovat, používat jej jiným než obvyklým způsobem, škrábat nebo udeřit do něj tvrdými předměty.
- d. Nábytek je nutné užívat v suchých místnostech se správně fungující ventilací, ve vzdálenosti minimálně 1 metr od tepelných zdrojů. Nábytek je rovněž nutné chránit před přímým slunečním zářením a atmosférickými vlivy, deštěm, výkyvy teplot, vysokou vlhkostí. V případě potřísnění vodou či jinými kapalinami je nutné povrch ihned otřít a nenechat na něm vodu stát či dlouhodobě působit.
- e. Nábytek se nesmí přesouvat posouváním po podlaze, zejména ne se zátěží. Přesouvat je možné nábytek jen bez zátěže, zvedat jej za svislé pevné části (boky), nikoliv za police, horní desku nebo dvířka a nést jej nadzvedlý nad podlahou vzduchem.
- f. Povrch nábytku je možné čistit suchým měkkým hadříkem. Při ušpinění se nesmí povrchy čistit saponáty (Jar), benzínem, rozpouštědly, agresivními látkami, chemikáliemi nebo abrazivy (písek na nádobí, Cif a podobně). Pro čištění je nutné výhradně používat prostředky určené na čištění laminátových povrchů, nejlépe prostředky dodávané přímo společností Casarredo, které jsou k tomu určené (např. výrobky zn. Poliboy).

III. Návod k používání a ošetřování nábytku vyrobeného z přírodního dřeva a přírodní dýhy

- a. Pro tento nábytek platí shodné podmínky jako pro nábytek z lamina v bodech II. a, b, c, e.
- b. Nábytek je nutné užívat v místnostech se správně fungující ventilací, kde nedochází k výkyvům vlhkosti. Nábytek

umísťujte ve vzdálenosti minimálně 1 metr od tepelných zdrojů. Nábytek je rovněž nutné chránit před přímým slunečním zářením a atmosférickými vlivy, deštěm, výkyvy teplot, vysokou nebo příliš nízkou vlhkostí. V případě potřísnění vodou či jinými kapalinami je nutné povrch ihned otřít a nenechat na něm vodu stát či dlouhodobě působit.

- c. Při prvním vnesení nábytku do místnosti mějte na paměti, že by nemělo dojít k příliš vysokému výkyvu vlhkosti. Nábytek je obvykle skladován ve skladech s normální vlhkostí. Pokud máte hodně suchý byt, mohlo by dojít k rychlému vysušení a popraskání dřeva. V tom případě je nutné jej vnašet postupně, čili nechat několik dní například na chodbě, kde není až tak suché prostředí. Následně jej neumísťujte ihned poblíž tepelného zdroje (radiátor), ale do části místnosti, kde je stabilnější vlhkost.
- d. Povrch nábytku je možné čistit suchým měkkým hadříkem. Při ušpinění se nesmí povrchy čistit saponáty (Jar), benzínem, rozpouštědly, agresivními látkami, chemikáliemi nebo abrazivy (písek na nádobí, Cif a podobně). Pro čištění je nutné výhradně používat prostředky určené na čištění dřevěných povrchů, nejlépe prostředky dodávané přímo společností Casarredo, které jsou k tomu určené (např. výrobky zn. Poliboy).
- e. Nábytek ze dřeva je nutné minimálně 1x za 6 měsíců ošetřit prostředky na údržbu přírodního dřeva. Vhodné oleje a prostředky dodává společnost Casarredo, případě vám poradí váš prodejce. Neošetření nábytku může mít za následek jeho poškození (vysušení, popraskání, vyblednutí) jež se posuzuje jako poškození vinou špatné údržby.

IV. Návod k montáži sedacích souprav

- a. Dle tohoto návodu postupujte při montáži sedacích souprav a pohovek
- b. Sedací soupravu vybalte z obalu. Při vybalování nepoužívejte nůž ani jiné ostré předměty na rozřezání pásky nebo obalu. Hrozí prořezání látky.
- c. U rohových sedaček je nutné složit oba díly rohu k sobě. Pokud díly mají na sobě připevněné na spojovací straně plíšky, provádí se spojení jednoduše zasazením dílu jež má plíšky se zubem dolů do dílu, jež má plíšky zubem nahoru. Pokud jsou místo plíšků dodávány spojovací šrouby, provádí se spojení dílů sedačky sešroubováním k sobě pomocí šroubů. Ke šroubům se lze dostat otevřením úložného prostoru sedačky, nebo vyndáním šuplíku s matrací (rozklad).
- d. U křesel a sedaček jež se dodávají s odmontovanými područemi jsou dodány zároveň i šrouby. Je nutné pomocí těchto šroubů připevnit područe k sedačce či křeslu. Pokud není v místě kam se vpouští šroub viditelný otvor, nahmatejte otvor pod látkou. Obvykle je na látce vyznačen sponami. V tom případě látku opatrně prořízněte tak, aby šlo do závitů nebo otvoru pod látkou zapustit šroub.
- e. Pokud nejsou nožky sedačky přimontovány, najdete je obvykle v úložném prostoru sedačky nebo jsou přibaleny. Přišroubujte je přibalenými šrouby na vyznačené místo.
- f. Pokud jsou v ceně sedačky polštářky a doplňky, najdete je obvykle v úložném prostoru. U sedaček bez úložného prostoru jsou přibaleny zvlášť.
- g. Pokud je šuplík s matrací pro rozklad balený odděleně, završte montáž vložení šuplíku do kolejnic pod sedačkou.

V. Návod k používání a údržbě sedacích souprav (a čalouněného nábytku) potažených látkami

- a. Pro čištění jak čalouněných, tak i dřevěných částí výrobku se nesmí používat chemické rozpouštědla a ředidla (trichloretylen, aceton, benzin, líh apod.), písky a abraziva ani prací prášky.
- b. Změna textury dřevěných dílů, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál. Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečištění používejte výhradně čistící prostředky určené pro lakovaný dřevěný nábytek. Doporučujeme používat prostředky dodávané přímo společností Casarredo (např. výrobky zn. Poliboy).
- c. Životnost látky zvýšíte pravidelným ošetřením a čištěním. U všech potahových látek doporučujeme čistit skvrny před jejich zaschnutím, zvyšuje se tím účinnost čištění. Skvrny netřete, pouze odsávejte čistým hadříkem. Tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem, k čištění používat jemný kartáč a savou houbu. Prach z čalouněných částí odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečištění použijte výhradně suchou pěnu nebo čistič na čalouněný nábytek. Doporučujeme čističe dodávané přímo společností Casarredo. Při šamponování dbejte, aby pěna nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku a aby se roztok nevtačoval do tkaniny a nepromáčel ji. Potahovou látku čistěte po směru vlasu (nikdy nečistit krouživými pohyby kartáčkem), neperte (větší množství vody může znehodnotit výrobek), nežehlete. Čalounění typu mikroplyše lze čistit jemným kartáčováním a velmi jemným šamponováním. Pokud skvrny po čištění nezmizí, obraťte se na specializovanou

firmu pro chemické čištění.

- d. Pro zvýšení ochrany potahové látky lze též nechat provést impregnaci (provádí specializovaná firma) s tzv. protišpinivým efektem. Aplikují se nástřikem na hotové sedací soupravy.
- e. Dodáváme rovněž teflonové látky, které již není třeba nějak impregnovat. Jejich složení je chrání proti vstřebávání nečistot a k jejich očištění pak postačí setřít vlhkým hadříkem. U těchto látek je zvláště důležité nepoužívat abraziva a chemická rozpouštědla.
- f. U eko-kůží a koženek je zakázáno používat pro čištění běžné saponáty jako je Jar. Tyto potahy je nutné čistit pouze čistou vodou a přípravky na koženky a kůže. Saponáty naleptávají strukturu látky a mohou ji znehodnotit.

VI. Návod k používání a údržbě sedacích souprav (a čalouněného nábytku) potaženého přírodní kůží




- a. Pro tyto sedačky platí stejné zásady jako u sedaček potažených látkou v bodech V. a, b, d.
- b. Kůže se nesmí čistit saponáty jako je Jar a podobnými chemickými látkami s odmašťovacím účinkem. Při použití odmašťovačů dochází k vysušení kůže a jejímu praskání. Rovněž se nesmí používat jiné chemické látky, rozpouštědla, benzín, abraziva, písky. Kůži čistíte suchým hadříkem nebo houbičkou, nikdy kartáčem nebo drsnými materiály. Rozlitou tekutinu nenechávejte zaschnout, ale odsajte ji houbičkou nebo hadříkem a pak do sucha utřete. Kůži nikdy netřete, neškrábejte, neperte, nežehte. Pro čištění používejte výhradně čističe kůží a přírodních usní. Doporučujeme čističe dodávané společností Casarredo.
- c. Nesedějte na kožené díly nazí. Vystavujete tak kůži působení vašeho potu a snižujete její životnost.
- d. Zákazník je povinen nejméně 1x za 6 měsíců kůži impregnovat prostředky určenými pro impregnaci kůží. Pokud tak zákazník neučiní, může kůže vysychat, blednout v místech častého používání a vystavení působení potu, prskat. Doklad o koupi prostředku na údržbu a impregnaci kůže může sloužit jako podklad při rozhodování o oprávněnosti reklamace a prokazování splnění požadavku uvedeném v tomto bodě, proto doporučujeme jeho uschování. Doporučujeme používat prostředky na čištění a impregnaci dodávané společností Casarredo (např. výrobky zn. Poliboy.)

VII. Záruční podmínky a uplatnění reklamace

- a. Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců.
- b. Zákazník má právo na uplatnění reklamace výrobních vad během záruční doby. Postupuje se vždy dle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 594 – 599 a § 616 – 627.
- c. Zákazník uplatňuje reklamaci u prodejce, u něž výrobek zakoupil. Reklamaci nelze uplatnit u jiných prodejců prodávajících stejný výrobek.
- d. Při uplatnění reklamace je nutné předložit záruční list nebo potvrzený doklad o koupi výrobku. Dále je nutné popsat přesně vadu, vadný díl a požadovaný způsob řešení reklamace. Na vyžádání je zákazník povinen vadný díl nebo celý výrobek předložit k posouzení prodejci.
- e. Pokud zákazník předává výrobek k posouzení, není povinen jej předávat v původním obalu, nicméně je povinen jej zabezpečit tak, aby na něm dopravou a manipulací nevznikla další škoda. V případě že výrobek bude mít i jiná než reklamovaná poškození, nebo pokud se jedná o poškození vinou zákazníka (poškození při montáži, mechanické poškození nevhodným používáním, manipulací, nevhodné čištění, údržba, nedodržení zásad pro údržbu), nemusí být tyto vady uznány jako oprávněná reklamace. V případě, že bylo se zákazníkem dohodnuto řešení reklamace vrácením kupní ceny zboží, bude tato cena snížena o výdaje nutné na opravu těchto závad jež nejsou oprávněnou reklamací (nejsou výrobní vadou).
- f. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se rovněž nevztahuje na mechanická poškození vinou zákazníka, neodbornou montáží, nevhodným skladováním, neopatrnou manipulací a dopravou, nedodržením návodu na používání - zejména v bodech týkajících se nevhodného umístění (sálavé teplo, vlhko...), nevhodného čištění a údržby (saponáty, abraziva...), nedodržení požadavků na údržbu (impregnace...). U věcí prodáváných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
- g. Reklamace bude vyřízena do 30ti dnů, pokud se prodejce se zákazníkem nedohodne jinak. O vyřízení reklamace bude sepsán písemný protokol.
- h. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Pokud není dohodnuto jinak, bude výrobek opraven, případně bude vyměněný vadný díl. Není-li to neúměrné (tedy pokud je výrobek nepoužívaný a nesmontovaný) může se zákazník dohodnout na výměně výrobku za nový. Je-li to vhodné, může být reklamace vyřešena rovněž přiměřenou slevou z ceny věci.
- i. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má

kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

- j. U výrobků zhotovených na zakázku (zejména sedací soupravy potažené látkou dle výběru zákazníka) jejichž výroba trvá standardně 6 týdnů, bere zákazník na vědomí, že v případě požadaku na řešení reklamace opravou nebo výměnou může oprava nebo výroba nového kusu trvat rovněž až 60 dní. Pokud s tímto termínem nesouhlasí, vepíše svůj požadavek do reklamačního protokolu a reklamace v případě nemožnost opravy v termínu 30 dní bude řešena vrácením peněz nebo slevou.
- k. Pokud prodejce požaduje řešení reklamace u dodavatele (společnosti Casarredo), je povinen rovněž předložit doklad o koupi (fakturu) a na požádání vadný díl k posouzení. Rovněž se zde přiměřeně uplatní body e, f a g.

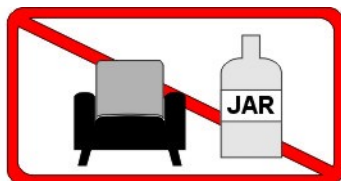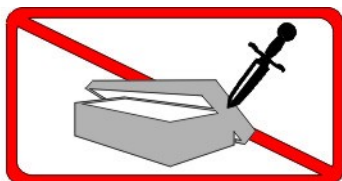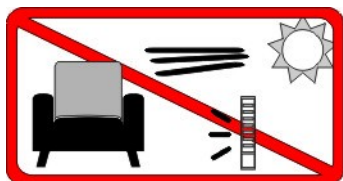

Záruční list

Dovozce do ČR: CASARREDO, s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava, IČ: 27804372

Jako doklad o záruce lze použít doklad prokazující zakoupení výrobku. Pokud zákazník požaduje potvrzení záručního listu, potvrdí mu prodejce záruční list uvedený níže

Název, kód výrobku.....

Barevné provedení (označení tkaniny).....

Prodejce

Zákazník

Datum prodeje

Záruční lhůta

Poznámky

Razítko a podpis: